



**Grand Master**

**NUMBER ONE**

**ОТПАРИВАТЕЛЬ  
ДЛЯ ОДЕЖДЫ**

**GM-TT / T (R)**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Благодарим вас за покупку пароструйного аппарата, произведенного нашей компанией. Он функционален и прост в обслуживании. Вы можете использовать его для обработки паром текстильных изделий, с целью придания им свежего и отглаженного вида. Наше изделие незаменимо в современном домашнем хозяйстве.**

Прибор имеет новую, запатентованную систему парообразования, благодаря чему обеспечивается мощная струя пара при меньшем потреблении электроэнергии. А благодаря усовершенствованной системе управления прибором, пар подается только тогда, когда это необходимо Вам.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Во избежание ожогов и поражения током, используйте прибор строго по назначению.

Не погружайте прибор и сетевой шнур или вилку в воду.

Не оставляйте без присмотра, когда прибор находится в эксплуатации.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями.

Не включайте прибор без заполнения емкости для воды. Всегда проверяйте уровень воды перед использованием и во время работы.

Не кладите паровой шланг на землю и не перекручивайте его.

Располагайте шланг вертикально.

Не дотрагивайтесь до горячих частей прибора, горячей воды или парового утюжка, чтобы избежать ожогов.

Двигайте прибор держась за ручку.

Подождите по крайней мере 30 минут, пока устройство полностью остынет, и слейте воду из бачка для воды и прибора перед хранением.

Всегда отключайте прибор от сети перед наполнением или сливом воды.

**ВСЕГДА** отключайте прибор от сети, если прибор не используются, при передвижении прибора в другое место, и перед очисткой.

Пожалуйста, вытащите вилку из розетки, когда заполняете водой или протираете прибор.

Не используйте прибор с поврежденным шнуром и вилкой. Чтобы избежать перегрева и возгорания, не используйте удлинители.

Не добавляйте моющие средства в бак для воды, это может повредить прибор.


**Не ремонтируйте изделие самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.**

# ОТРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Отпариватель прекрасно справляется с шелком, текстилем, хб и химическими волокнами, а так же с тканями, имеющими смешанный состав. Отглаживает, не повреждая структуру ткани.

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ :

1. Паровой утюжок
2. Складная вешалка
3. Шланг
4. Телескопическая стойка
5. Бак для воды
6. Кнопка-индикатор включения.
7. Индикатор готовности пара.
8. Основание шланга
9. Сливной клапан
10. Основание телескопической стойки

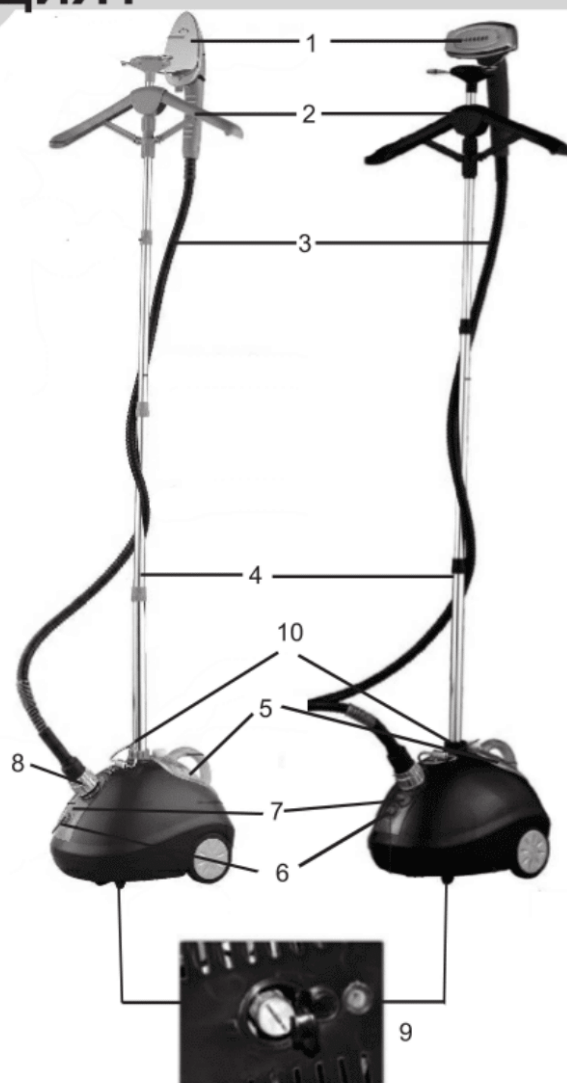

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

модель: GM-TT	T	R
Напряжение питания:	220-240В ~ 50/60Гц	
Максимальная мощность:	2080 Вт	2150 Вт
Мощность ТЭН-а:	1700 Вт	
Мощность парового утюжка:	380 Вт	450 Вт
Объем бака для воды:	2,2 л	
Номинальный поток пара:	45 г / мин	

# R


# T

1  
2




1. Индикатор подачи пара
2. Кнопка подачи пара
3. Регулятор температуры утюжка


1  
2  
3

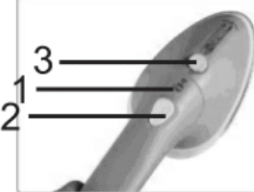

Зажим для брюк и  
ворсистая щетка

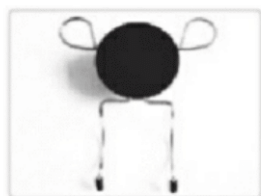

Подвес парового утюжка

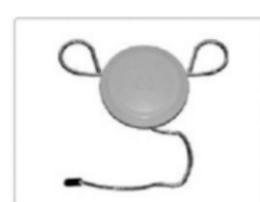

Складная вешалка



Тефлоновая варежка для защиты рук  
от ожога горячим паром.



Телескопическая стойка и воронка



Паровая насадка с круглой щеточкой  
для велюра.




# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:


Распакуйте прибор и вытяните кабель.



Выдвиньте стойку, как показано на рисунке. Вытяните стойку 3, закрепите его против часовой стрелки со стойкой 2. Выкрутите против часовой стрелки стойку 1, вытяните ее и закрутите по часовой стрелке к стойке 2.

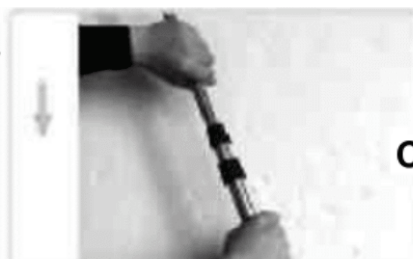


Стойка 3

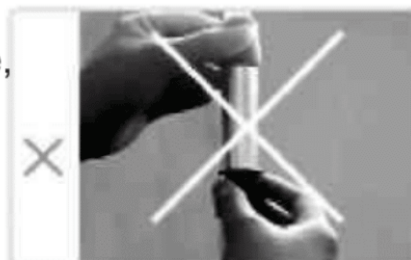

Стойка 2

Действие, показанное на правом рисунке, неверное! Не закручивайте черный стопорный зажим! Все колена телескопической стойки собираются одинаково

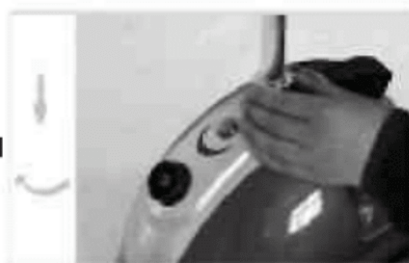

Стойка

Вставьте собранную стойку в отверстие корпуса до конца. Закрепите стопорный зажим по часовой стрелке для фиксации стойки.



Вставьте складную вешалку в верхнюю часть стойки и затяните зажим для фиксации вешалки (рис. 1) Распрямите вешалку на нужный вам угол и затяните регулировочный зажим под ним (рис. 2) .



Рис. 1

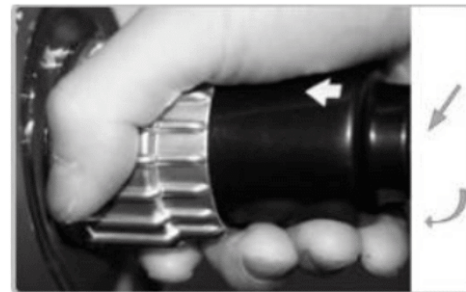


Рис. 2

Вставьте подвес парового утюжка в верхнюю часть стойки и затяните его.




Поднимите крышку соединительного отверстия и вставьте разем на конце шланга в отверстия. Закрепите, затянув против часовой стрелки.



## ДЛЯ МОДЕЛИ R

При необходимости, возьмите ворсистую щетку-насадку, вставьте два ее зажима в фиксаторы рядом с нижней частью парового утюжка, и затем соедините нижний зажим с фиксатором в верхней части парового утюжка. Зажим для брюк устанавливается таким же образом.

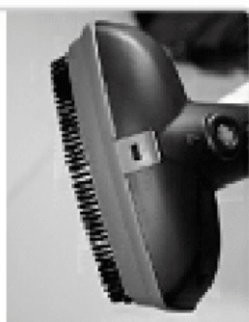

## ДЛЯ МОДЕЛИ T

Вставьте посадочное гнездо ворсистой щетки- зажима для брюк на специальный выступ в нижней части парового утюжка и с усилием прижмите до конца.



Разборка производится в обратной последовательности. Установите паровой утюжок на подвес.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выньте бак для воды. Открутите крышку и залейте необходимое количество воды. Закрутите крышку и вставьте бак на место. **ВНИМАНИЕ! В бак заливается только ХОЛОДНАЯ (желательно дистиллированная) вода, без химических добавок.**



Отрегулируйте высоту телескопической стойки на удобную Вам, и повесьте на вешалку одежду. Убедитесь, что в баке достаточное количество воды и он установлен правильно. Подключите прибор к сети и включите выключатель питания. Загорится индикаторная лампочка. Дайте прибору войти в рабочий режим ~40 сек., и после загорания индикатора готовности, нажмите на кнопку подачи пара на ручке парового утюжка.



У модели Т также можно отрегулировать нагрев поверхности парового утюжка. На ручке имеется регулятор термостата.



Возьмите за ручку и поднесите паровой утюжок к низу одежды. Пар будет проходить по внешней и внутренней поверхности ткани, разглаживая складки. Медленно, с легким нажимом скользите паровым утюжком вертикально, снизу вверх (рис. 1).

**Не допускайте перегибов шланга.**

Водите паровым утюжком снизу вверх по одежде и расправляйте ткань свободной рукой.


Повторите действия 2 -3 раза в случае необходимости.

Занавески и портьеры можно отглаживать, не снимая (рис. 2).

Плотные ткани могут потребовать дополнительного отглаживания.

Чтобы убрать неподатливые складки, используйте ворсистую щеточку.



Будьте осторожны, помещая одежду на вешалку. Слишком сильное нажатие может служить причиной деформации.

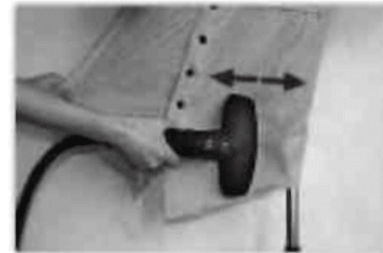

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ и ОБСЛУЖИВАНИЕ

## НАВЕДЕНИЕ СТРЕЛОК

Закрепите зажим для брюк на паровой утюжок, прижмите рычажок для открытия места между зажимом и паровым утюжком, зажмите стрелку и плавно перемещайте паровой утюжок вверх-вниз для формирования стрелки.

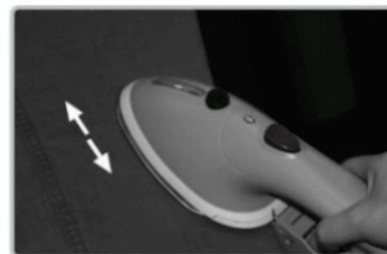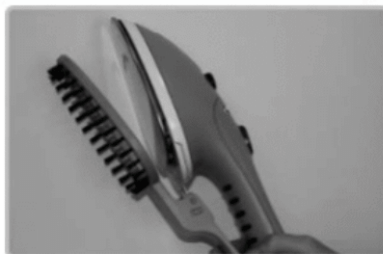

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для продления срока службы отпаривателя, данный прибор оснащен системой фильтрации воды, а так же, для предотвращения во время отпаривания попадания частиц накипи на изделия, присутствует фильтр очистки пара.

Если отпариватель используется интенсивно, рекомендуется раз в месяц или же после выпаривания 20 литров воды произвести очистку фильтр и бак для воды.


Выньте бак для воды и, открутив крышку, слейте воду.



Открутите против часовой стрелки фильтр бака.



Сполосните бак для воды чистой водой, разберите фильтр и промойте составные части фильтра. Соберите фильтр обратно и установите на место.

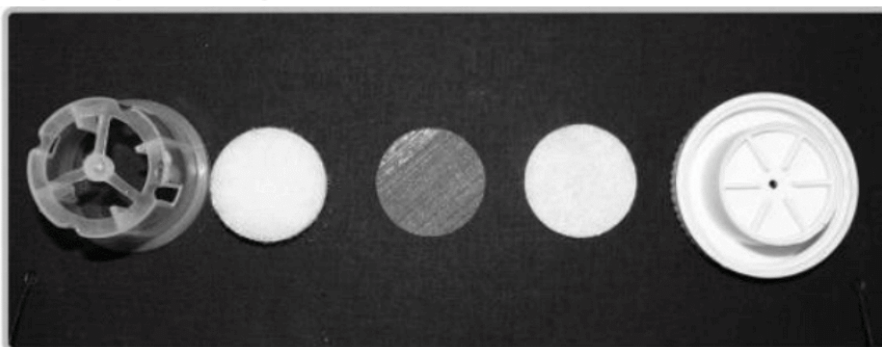



Отсоедините паровой шланг. (Данную операцию произвести на холодном приборе!). Выньте из паропровода фильтр .



Промойте сетчатый фильтр под проточной водой. Если нужно, протрите щеткой до полной очистки фильтра. Поставьте фильтр на место.



Переверните отпариватель. Поднимите крышку сливного клапана. Выкрутите отверткой против часовой стрелки сливной клапан, Прополоскайте клапан проточной водой. Влейте воду в посадочное место бака для воды и дайте стечь из сливного клапана. Очистите от накипи внутри сливного клапана. Вставьте клапан обратно и соберите прибор.



Храните отпариватель в сухом, прохладном и проветриваемом месте, вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

## ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ :

Настоятельно рекомендуем выполнять эти процедуры раз в неделю.

1. Переверните переключатель в положение "Off".
  2. Вытащите вилку из розетки.
  3. Оставьте прибор на 30 минут для охлаждения.
  4. Отсоедините шланг и сложите стойку.
  5. Вытащите, промойте холодной водой и просушите бак для воды.
- Установите бак для воды обратно в отсек.
6. Просушите прибор, открутив сливной клапан.
  7. Промойте отсек для бака и шланг чистой водой и тщательно просушите. Вставьте на место сливной клапан.
  8. Оберните шланг вокруг стойки один раз. Поместите паровой утюжок на подвес .
  9. Храните отпариватель в сухом месте.

## УДАЛЕНИЕ НАКИПИ И МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Минеральные отложения внутри трубок и нагревателя могут вызвать перебои в работе прибора или полную поломку. В зависимости от качества воды в различных регионах рекомендуется очищать отпариватель от накипи каждые 7-15 дней.

**ВНИМАНИЕ! Данную операцию произвести в хорошо проветриваемом помещении.**

. Пожалуйста, следуйте инструкции.

1. Отключите прибор и отсоедините его от сети питания.
2. Отсоедините шланг и стойку.
3. Просушите отсек для бака и вылейте воду из бака для воды.
4. Приготовьте смесь из воды и уксуса 50% на 50%. В большинстве случаев, достаточно примерно 500 мл. этой смеси.
5. Медленно залейте смесь из воды и уксуса в отверстие соединения шланга.
6. Залейте раствор, пока отсек для бака не заполнится наполовину.
7. Включите питание и дайте поработать прибору 5-6 мин.
8. Отключите прибор, выньте вилку из розетки и дайте прибору постоять 30-40 минут.
9. Удалите раствор из отсека , выдернув пробку. Слейте воду в раковину или другой резервуар.
10. Удалите раствор из отверстия соединения шланга, наклонив прибор над раковиной или другим резервуаром, и вылейте воду.
11. Сполосните отсек для бака и отверстие соединения шланга чистой водой и просушите. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не улетучится запах уксуса.
12. Собранный прибор готов к эксплуатации.

**Если эта процедура не возвратила нормальную работоспособность прибора, необходимо обратиться в сервисный центр.**

## ПРИМЕЧАНИЯ

Чтобы избежать опасности поражения электрическим током, отключите прибор от розетки, если устройство не используется, и перед чисткой.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА, ЕСЛИ СЕТЕВОЙ ШНУР ПОВРЕЖДЁН.**

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Прибор не включается. Индикаторная лампочка не горит	прибор не подключен к сети	подключите прибор в сеть
	перегорел предохранитель	проверить и исправить
	не включен выключатель питания	включите переключатель питания
Индикаторная лампочка горит. Нет пара	Не нажата кнопка подачи пара на ручке парового утюжка	нажмите на кнопку подачи пара.
	В баке для воды низкий уровень воды или закончилась вода	проверьте уровень воды. При необходимости долейте.
	Бак для воды установлен не правильно	выньте бак для воды и вставьте правильно
	Перегибы на шланге	Выпрямите шланг
Выброс капелек воды с парового утюжка	Прибор не набрал рабочую температуру.	Ждите, пока не загорится индикаторная лампочка «готовность пара»
Поток пара слабый, прерывистый или отсутствует.	Загрязнение фильтрующих элементов.	Очистите фильтры, как описано в инструкции.
	Бак для воды установлен не правильно	выньте бак для воды и вставьте правильно
Вода вытекает из бака	Бак деформирован	замените бак
	Износ уплотнительных колец	заменить кольца

Если вышеописанными способами устранить неисправность не удалось, настоятельно рекомендуем обратиться в сертифицированную мастерскую.



# Grand Master

NUMBER ONE



NSW23820



AB28