

## ELNA 434

## РУССКИЙ

Перед установкой лапки выключите выключатель питания.

Настройка машины:

Шкала длины стежка: 3 to 3.5


Натяжение левой иглы: 4

Натяжение центр. иглы: 4


Натяжение правой иглы: 4

Натяж. нитей петлителя: 3


1. Откройте ткань правой стороной вверх, как показано на рисунке.

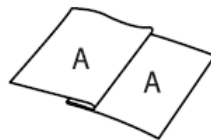

2. Ослабьте винт (B) и установите направляющую пластину (D) в центре маркировки и затяните винт (B).

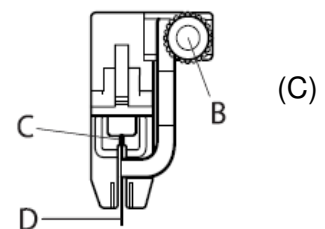

3. Прижмите край сложенной части ткани к направляющей пластине (D) и опустите лапку. Поверните маховик на себя и убедитесь, что край сложенной детали находится на одной линии с центром средней иглы (E).

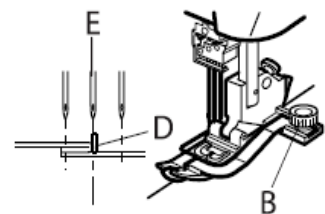

4. Если край сложенной детали не совпадает со средней иглой (E), ослабьте установочный винт (B), чтобы отрегулировать направляющую пластину (D).

