


Правильное использование застежек-молний



Грубое перемещение слайдера.

Не нажимайте на ползунок, даже если он не перемещается плавно, или это может привести к неправильному взаимодействию элементов.

Нанесите парафин или воск как на переднюю, так и на заднюю поверхности элементов, затем переместите ползунок вперед и назад, чтобы восстановить плавную работу.

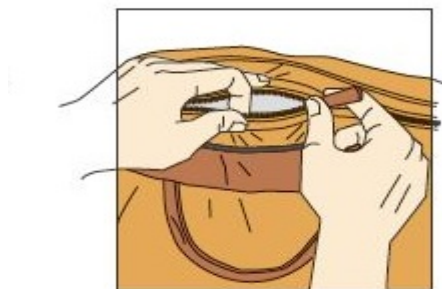

Переполнение

Попытка принудительно закрыть молнию переполненной сумки приведет к поломке элемента и ленты из-за избыточной нагрузки на элементы.

Уменьшите нагрузку путем уменьшения содержания сумки.



Ткань, пойманная в молнию

Ползунок может зацепить ткань, затрудняя ее работу.

Не заставляйте его двигаться, иначе это усугубит проблему.

Медленно перемещайте ползунок, одновременно вытаскивая пойманную ткань.

Пожалуйста, оставьте достаточно места для слайдера, чтобы двигаться плавно при шитье молнии.




При Одевании / Раздевании

Убедитесь, что полностью закрыли / открыли молнию при одевании / раздевании.

Одевание / раздевание без полного открытия застежки-молнии может повредить элементы или функцию слайдера.

При закрытии застежки-молнии ползунок будет двигаться более плавно, если крючок и глаз или верхняя кнопка закреплены заранее.

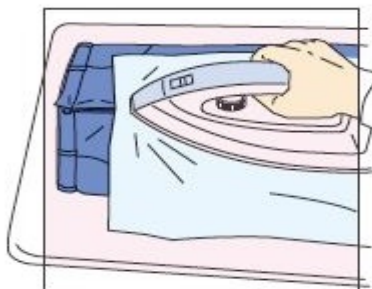

Правильные Процедуры Глажения

Не только ткани одежды, но и застежки-молнии имеют соответствующую температуру глажения в соответствии с их материалами. Пожалуйста придерживайтесь к определенной температуры глажения для поддержания качества застежки-молнии.

Также обязательно полностью закройте молнию, сложите ползунок язычка-язычка в обычное положение и поместите гладильную ткань на молнию.

CONCEAL®	160°C
FLATKNIT®	150°C
VISLON®	130°C
Спиральные Молнии	160°C

(Давление: 1,5 кг, прикладывается в течение 10 сек.)

※ Прямое глажение на элементах или ползунках может вызвать нежелательные эффекты.



Правильная Процедура Стирки

При использовании стиральных / сушильных машин обязательно полностью закройте все застежки-молнии. Не полностью закрытые молнии могут запутаться с другими предметами и

привести к повреждению элемента или слайдера или повреждению ткани другого предмета.


Длинные или тонкие язычки слайдера могут зацепиться за отверстия барабана, вызывая поломку, поэтому рекомендуется использовать стиральную сеть для этих предметов.

После процесса сушки не используйте застежку-молнию, пока температура одежды не вернется к нормальной.

Сильное щелочное моющее средство или хлорированный отбеливатель могут повлиять на работу молнии. В таких случаях используйте умягчители, парафин или воск для восстановления гладкости.

Не замочите одежду с застежками-молниями в моющем растворе, иначе это может привести к значительным повреждениям.

Правильное использование открытых концевых застежек-молний

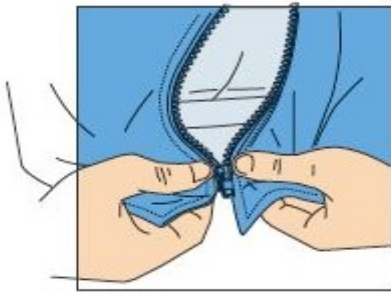

Застежка-Молния Открытого Типа



При закрытии

1. Потяните ползунок вниз полностью, пока он не коснется коробки фиксатора.
2. Полностью вставьте разъемный штырь в коробку. (Неполное включение может вызвать проблемы.)
3. Удерживая штифт вставки сбоку одной рукой, потяните вверх ползунок другой рукой.

Открывая

1. Потяните ползунок вниз полностью, пока он не коснется коробки фиксатора.
2. Осторожно вытяните отделяемую булавку рукой.

Двусторонняя Открытая Молния

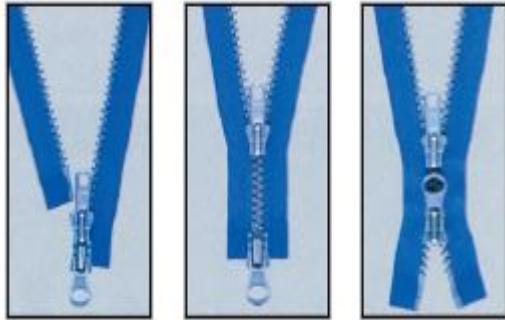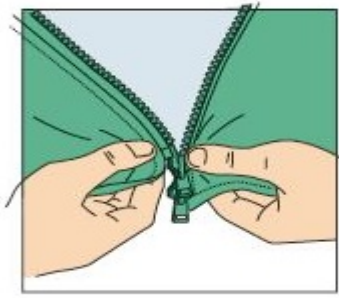

Двусторонняя Открытая Молния

При закрытии

1. Потяните верхний ползунок вниз, пока он не коснется Нижнего ползунка.
2. Вставьте разъёмный штырь в самую нижнюю часть нижнего ползунка. (Неполное включение может вызвать проблемы.)
3. Потяните верхний слайдер вверх рукой.

Открытие

1. Потяните ползунок вниз полностью, пока он не коснется Нижнего ползунка.
2. Осторожно вытяните отделяемую булавку рукой.