


ELNA 434

РУССКИЙ

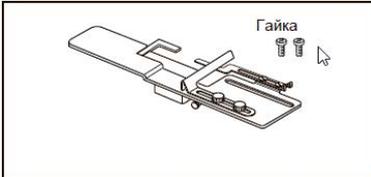

С помощью этой лапки можно создать шов шириной от 1,5-4,5 см.


Внимание:

Выключите машину перед установкой лапки.

1. Подготовка

Сложите ткань на желаемую ширину и прогладьте ее

- (1) ширина
- (2) правая сторона

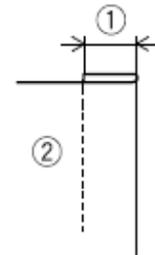


2. Установка

[1] Установите направляющую кромки крышки на машину и закрепите ее на крышке петлителя двумя установочными винтами.

Примечание:

Слегка затяните установочные винты, чтобы вы все еще могли перемещать направляющую кромки крышки.

- (3) установочные винты
- (4) отверстия для винтов

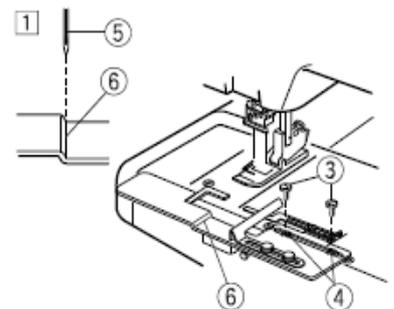


[2] Установка ткани

Поместите ткань на направляющую и под прижимную лапку.


Опустите иглу так, чтобы левая игла едва зацепилась за необработанный край. Опустите прижимную лапку.

(5) левая игла

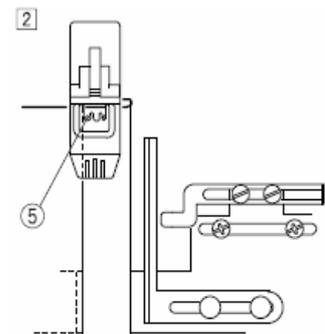

[3] Сдвиньте направляющую кромки крышки и выровняйте направляющую ступеньку с необработанным краем, а затем надежно затяните два установочных винта.

(6) направляющая

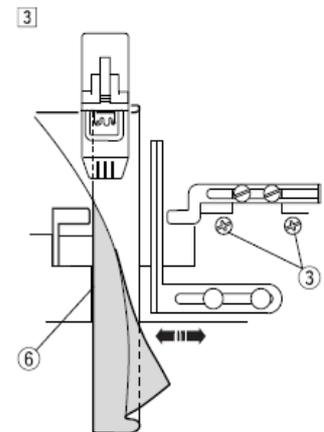


[4] Вставьте направляющую скольжения в кромку, нажав на рычаг под направляющей кромки крышки, как показано на рисунке.

Примечание:


Чтобы освободить направляющую скольжения, нажмите кнопку разблокировки под направляющей кромки крышки.

- (6) направляющий шаг
- (7) направляющая скольжения
- (8) рычаг
- (9) кнопка

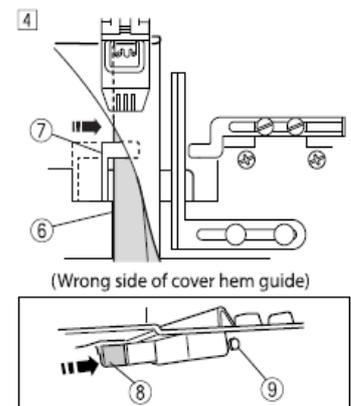

[5] Ослабьте два винта с накатанной головкой и переместите направляющую ткани влево, пока она не коснется кромки. Надежно затяните два винта с накатанной головкой.

- (10) Направляющая для ткани
- (11) с накатанной головкой
- (12) край края

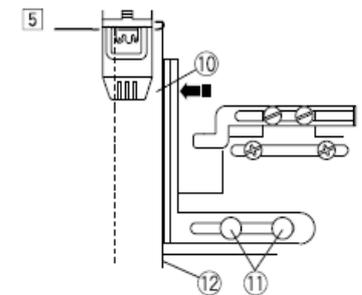


[6] отодвиньте сглаживатель подола влево, чтобы удержать подол кончиком сглаживателя.

(13) сглаживатель

Примечание:

Вам не нужно ослаблять два шарнирных винта. Пришейте тестовую ткань перед тем, как сшить саму одежду.

- (14) Винты шарнира

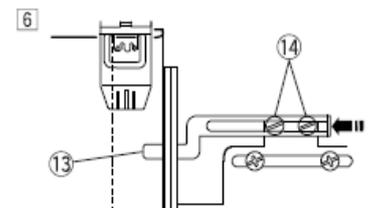

3 ШИТЬЕ

Шейте, направляя необработанный край вдоль направляющей ступени левой рукой.

Примечание:

При шитье подола трубчатого предмета, такого как юбка, отпустите направляющую скольжения, нажав кнопку разблокировки непосредственно перед достижением начала шитья.

(15) Начало швейной позиции

