


## Направитель Janome Cover Pro 795-806-102


1. Для вашей безопасности выключите выключатель питания перед заменой любого навесного оборудования. Ослабьте винт большого пальца (A) и вставьте стержень (B) в отверстия, как показано на рисунке.

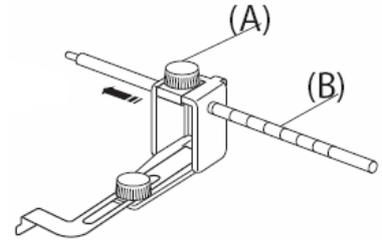


2. Выключите выключатель питания.

Опустите прижимную лапку.

Ослабьте установочный винт (C) и вставьте стержень (B) в ножной держатель (D). Плотно затяните установочный винт (C).

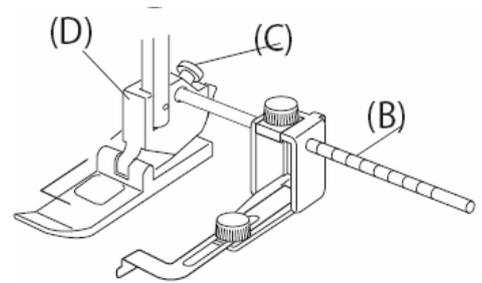

3. Совместите направляющую (E) со швом, краем ткани или маркировкой на игольной пластине. Плотно затяните винт большого пальца (A).

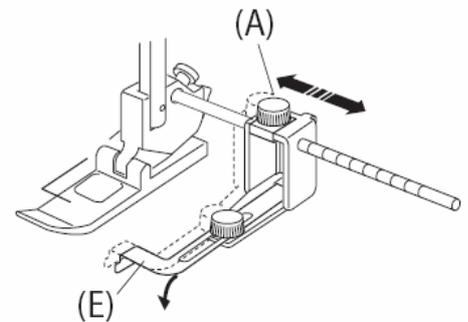

4. Ослабьте винт большого пальца (F) и установите направляющую (E) в соответствующее положение, перемещая ее вперед или назад. Установить ее:

- короче, при наведении шва.
- длиннее, когда направляющая ткань.

5. Плотно затяните винт большого пальца (F).

6. Включите выключатель питания.

