


**Широкая ленточная направляющая для Cover Pro 1000 / DX (42/12 мм)
Арт. 795-844-009**

**Узкая ленточная направляющая для Cover Pro 1000 / DX (32/8 мм)
Арт. 795-838-103**

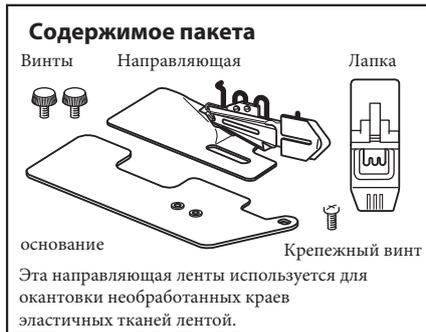


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Всегда выключайте машину перед установкой направляющей ленты.

Внимание:
Используйте центральную иглу в сочетании с левой или правой иглой. Всегда используйте центральную иглу для швов только с одной иглой.

1 Подготовка

Прикрепите прижимную лапку для ленты. Разрежьте ленту шириной 42/32 мм в направлении растяжения.

1




Готовая ширина сложенной ленты составит примерно 12/8 мм.

2 Закрепление основания

Поместите основание на машину так, чтобы штифт на нижней стороне вошел в левое отверстие крышки. Совместите овальное отверстие с правым отверстием для винта на крышке. Закрепите пластину с помощью крепежного винта.

2

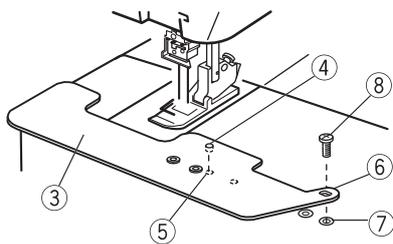

- ③ Основание ④ кран ⑤ отверстие
- ⑥ Отверстие ⑦ отверстие
- ⑧ Винт

3

1 2 3

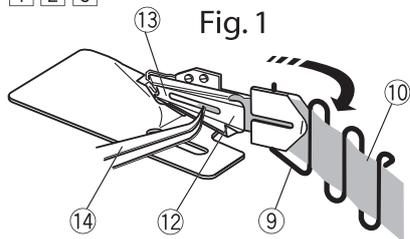


Fig. 1



Fig. 2

3 вставка ленты

1 Поверните направляющий вал к себе.

9 Направляющий вал
Направьте ленту спиной к себе через направляющий вал, как показано на фиг. 1

2 используйте пинцет, чтобы сдвинуть конец через отверстие, пока лента не выйдет спереди.

УКАЗАНИЕ:

Для более легкой вставки отрежьте конец ленты наискосок, как показано на фиг. 2 показано.

10 Задняя часть ленты

11 Скос


Запустите ленту в формователь и

3 используйте пинцет, чтобы сдвинуть конец через отверстие, пока лента не выйдет спереди.

12 Формовщик 13 Открытие

14 Пинцет

4

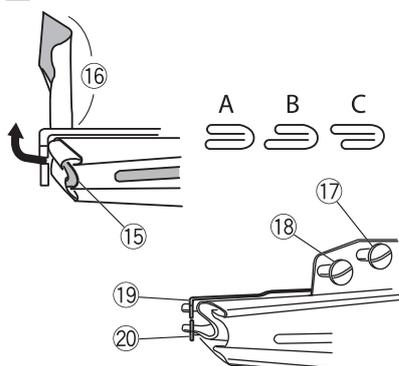

4 Вытяните ленту примерно на 5 см из горловины направляющей и положите сложенную ленту назад под прямым углом.

15 Устье направляющей

16 5 см

УКАЗАНИЕ:

Сшейте тестовый образец, чтобы определить, соответствует ли складка изображению А. Если складка больше похожа на изображение В или С, вам нужно еще раз отрегулировать. Ослабьте винты D и / или E.

После этого отрегулируйте положение верхних и / или нижних направляющих.

17 Регулировочный Винт D


18 Регулировочный Винт E

19 Верхняя Направляющая

20 Нижняя Направляющая

4

1

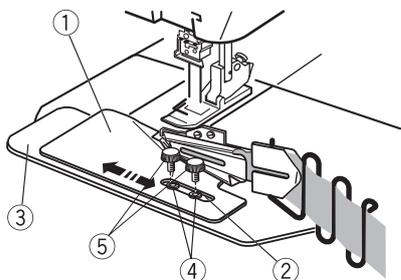


4 Прикрепите направляющую ленту к опорной плите

1 Поместите направляющую ленту на опорную плиту так, чтобы через щель были видны два отверстия для винтов. Поверните винты с накатанной головкой, но только до тех пор, пока направляющая ленту все еще может быть перемещена.

1 Направляющая 2 слот 3 основание

4 Отверстия 5 винты


2

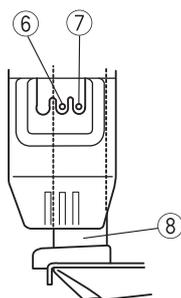

2 Совместите сложенную ленту с иглами. Для этого переместите направляющую ленты влево или вправо. Если положение правильное, затяните винты с накатанной головкой.

- ⑥ Средняя игла ⑦ Правая Игла
- ⑧ Сложенная Лента

5

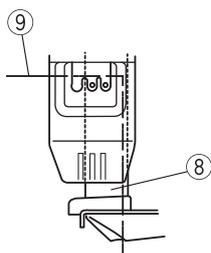

5 шитье
Поместите край ткани слева в сложенную ленту. Опустите ногу и начните медленно шить.

- ⑨ Ткань

УКАЗАНИЕ:

Всегда шивайте образец, прежде чем окантовывать фактическую часть.
Не тяните ни за ленту, ни за ткань, пока вы шьете.

