

## ELNA 434

### Приспособление для окантовывания узкое, на две иглы

### РУССКИЙ

Подходит для обвязки необработанного края эластичной ткани лентой.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед установкой выключите питание машины.

#### Примечание:

Для шитья одной иглой используйте левую иглу.

#### 1. ПОДГОТОВКА

Замените прижимную лапку на связующую лапку.

Отрежьте полоску эластичной ткани шириной 1-1 / 4 дюйма (3,2 см) вдоль направления растяжки.

- (1) (1) Направление растяжения
- (2) (2) 1-1 / 4 "(3,2 см)




#### Примечание:

Готовая ширина связанной ленты должна быть приблизительно 1/4 дюйма (0,8 см).

#### 2. УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ

Поместите опорную пластину на машину, вставив бобышку с нижней стороны опорной пластины в левое отверстие в крышке петлителя. Совместите овальное отверстие в опорной пластине с правым отверстием для винта в крышке петлителя и закрепите опорную пластину установочным винтом.

- (3) опорная плита
- (4) регулятор
- (5) левое отверстие
- (6) овальное отверстие
- (7) правое отверстие для винта
- (8) установочный винт

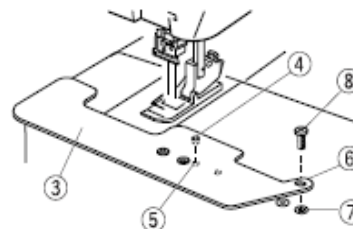


### 3. ЗАГРУЗКА ЛЕНТЫ

[1] Откройте направляющую ленты по направлению к себе.

(9) направляющая ленты

[2] вставьте ленту с изнаночной стороны, обращенной к вам, через направляющую ленты, как показано на рис. 1.

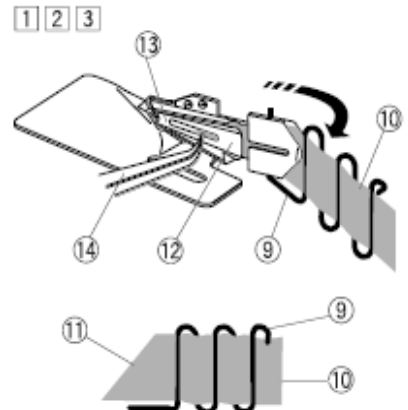

Примечание:

Для облегчения вставки обрежьте конец ленты по диагонали, как показано на рис. 2.

(10) Изнанка ленты

(11) Диагональный разрез

[3] Вставьте ленту в направляющую трубку и протяните конец ленты пинцетом через отверстие в направляющей трубке, пока лента не выйдет наружу.

(12) направляющая трубка


(13) открытие

(14) пинцет

[4] вытяните 2 дюйма (5 см) ленты из дульца трубки и сложите ленту под прямым углом.

(15) дульная часть трубки

(16) 2"(5 см)

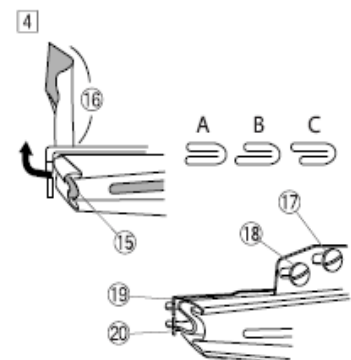

Примечание:

Сшейте, чтобы проверить, сложены ли оба края ленты равномерно, как показано на рис. А. если складка неровная (см. рис. В или С), ослабьте регулировочный винт D и/или E, затем отрегулируйте положение верхней и/или нижней направляющей.

(17) регулировочный винт D

(18) регулировочный винт E

(19) верхняя направляющая

(20) нижняя направляющая

### 4 Прикрепление основания

[1] Поместите скоросшиватель на плите основания, совместив отверстия для винтов с прорезью в скоросшивателе, и слегка затяните два винта с накатанной головкой.

(входит в аксессуар Elna 434), так что вы все еще можете переместить переплет.


(1) связующее

(2) слот

(3) установить тарелку

(4) винтовые отверстия

(5) винты с накатанной головкой (включены в аксессуар Elna 434)

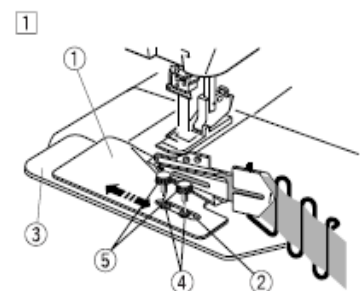


(6)[2] Совместите сложенную ленту и иглы, сдвинув переплет влево или вправо.

Надежно затяните два винта с накатанной головкой.

(6) Центральная игла

(7) Правая игла

(8) Сложенная лента

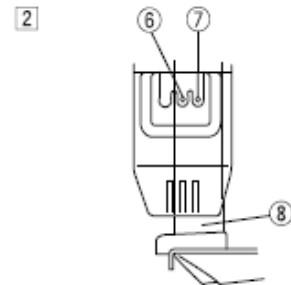

### 5 ШИТЬЕ

Вставьте край швейной ткани слева в складки. Опустите прижимную лапку и начните шить медленно.

(8) Ткань

Оценка:

Шейте на тестовой ткани перед тем, как шить фактическую одежду. Не тяните ленту или ткань во время шитья.

