



ELNA 434

42 – 12 мм (для 3 игл)
РУССКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед установкой выключите питание машины.

Примечание:

Для шитья одной иглой используйте левую иглу.


1. ПОДГОТОВКА

Замените прижимную лапку на связующую лапку.

Разрежьте полоску эластичной ткани шириной 1-5 / 8
"(4,2 см) вдоль направления растягивания.

(1) Направление растяжения

(2) 1-5 / 8 "(4,2 см)



Примечание:

Готовая ширина связанной ленты должна быть примерно 1/2 дюйма
(1,2 см).

2. УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ

Поместите опорную пластину на машину, вставив бобышку с нижней стороны опорной пластины в левое отверстие в крышке петлителя. Совместите овальное отверстие в опорной пластине с правым отверстием для винта в крышке петлителя и установочным винтом.

(3) опорная плита


(4) босс

(5) левое отверстие

(6) овальное отверстие

(7) правое отверстие для винта

(8) установочный винт

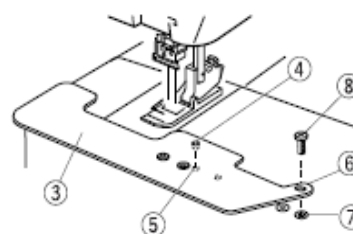

3. ЗАГРУЗКА КАССЕТЫ

- [1] Откройте направляющую ленты по направлению к себе.
 (9) направляющая ленты
 [2] вставьте ленту с изнаночной стороны, обращенной к вам, через направляющую ленты, как показано на рис. 1.

Примечание:

Для облегчения вставки обрежьте конец ленты по диагонали, как показано на рис. 2.

- (10) изнанка ленты
 (11) Диагональный разрез

- [3] Вставьте ленту в направляющую трубку и протяните конец ленты пинцетом через отверстие в направляющей трубке, пока лента не выйдет наружу.

- (12) направляющая трубка
 (13) Открытие
 (14) пинцет



- [4] вытяните 2 дюйма (5 см) ленты из дульца трубки и сложите ленту под прямым углом.

- (15) дульная часть трубки
 (16) 2" (5 см)

Примечание:

Сшейте, чтобы проверить, сложены ли оба края ленты равномерно, как показано на рис. А. если складка неровная (см. рис. В или С), ослабьте регулировочный винт D и/или E, затем отрегулируйте положение верхней и/или нижней направляющей.


- (17) регулировочный винт D
 (18) регулировочный винт E
 (19) верхняя направляющая
 (20) нижняя направляющая

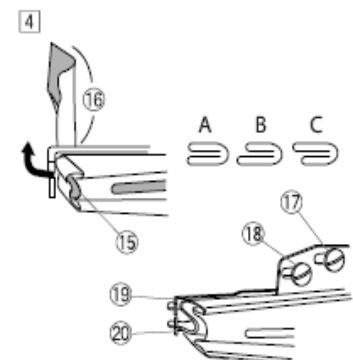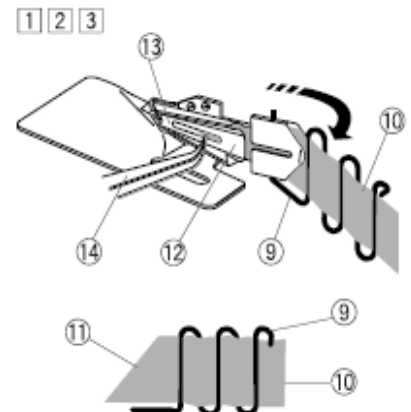

4 Установка основания

- [1] Совместите отверстия для винтов с пазом в основании, и слегка затяните два больших винта (входит в комплект поставки Elna 434), так что вы все еще можете перемещать связующее.

- (1) основание
 (2) слот
 (3) комплект плиты
 (4) отверстия для винтов
 (5) винты для больших пальцев (входят в комплект поставки Elna 434)

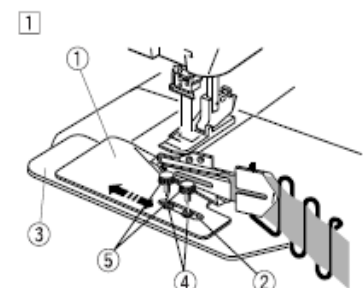


[2] Совместите сложенную ленту и иглы, сдвинув переплет влево или вправо.

Надежно затяните два винта с накатанной головкой.

(6) Центральная игла

(7) Правая игла

(8) Сложенная лента

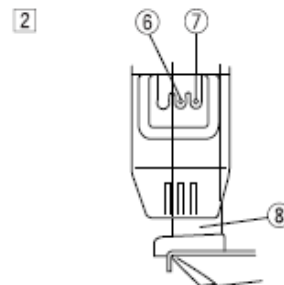

5 ШИТЬЕ

Вставьте край швейной ткани слева в складки. Опустите прижимную лапку и начните шить медленно.

(8) Ткань

Оценка:

Шейте на тестовой ткани перед тем, как шить фактическую одежду. Не тяните ленту или ткань во время шитья.

